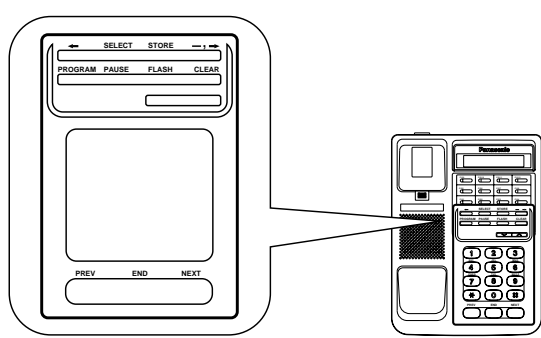


Для пользователей КХ-Т30810/61610

Перед тем, как приступить к программированию или к пользованию аппаратом, пожалуйста, примите во внимание следующие изменения.

Измененные функции для Руководства по установке.

Страница		Название функции	Внесенные изменения																																																
КХ-Т30810	КХ-Т61610																																																		
2-25	3-45	Регулировка времени сброса телефонной линии.	Выбор времени сброса телефонной линии изменен на 100, 300, 600 или 900 мс вместо 300, 600 или 900 мс.																																																
5-7	6-8	СПЕЦИФИКАЦИЯ Диапазон регулировки времени сброса телефонной линии.	Диапазон времени сброса телефонной линии изменяется от 204-1000 мс до 90-1000 мс.																																																
4 (Руководство по установке и эксплуатации для добавленных и измененных функций).	4 (Руководство по установке и эксплуатации для добавленных и измененных функций).		<p>Когда переключатель системного программирования на КХ-Т30810/61610 установлен в положение Program (Программирование), режим работы КХ-Т7330 изменяется следующим образом:</p> 																																																
32 (Руководство по установке и эксплуатации для добавленных и измененных функций).	32 (Руководство по установке и эксплуатации для добавленных и измененных функций).	<p>Регулировка времени переключения рычажного переключателя</p> <p>[18] (30810) [31] (61610)</p>	<p>[NEXT] [SELECT] [MEMORY] [END]</p> <p>-----100 мс/300 мс/600 мс/900 мс</p> <p>-----пока не появится номер нужной центральной телефонной линии</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>По умолчанию</th> <th colspan="6">Выбор</th> </tr> <tr> <th>ЦТ линии</th> <th>Все ЦТ линии</th> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 мс</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>300 мс</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>600 мс</td> <td>×</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>900 мс</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		По умолчанию	Выбор						ЦТ линии	Все ЦТ линии	01	02	03	04	05	06	100 мс								300 мс								600 мс	×							900 мс							
	По умолчанию	Выбор																																																	
ЦТ линии	Все ЦТ линии	01	02	03	04	05	06																																												
100 мс																																																			
300 мс																																																			
600 мс	×																																																		
900 мс																																																			


Отмененная функция

Просим не принимать во внимание раздел **Универсальная кнопка MESSAGE (Ожидание сообщения)** (на стр. 16 - Т30810 / на стр. 12 - Т61610) в Руководстве по установке и эксплуатации для добавленных и измененных функций.


Для пользователей КХ-Т7320/Т7330/Т7350

Замените, пожалуйста, карту телефонного аппарата на версию Т308-Т616 перед тем, как приступить к пользованию телефонами, и используйте кнопку MESSAGE в качестве кнопки CONF.


1. Снимите накладную карту телефонного аппарата и прозрачное покрытие.

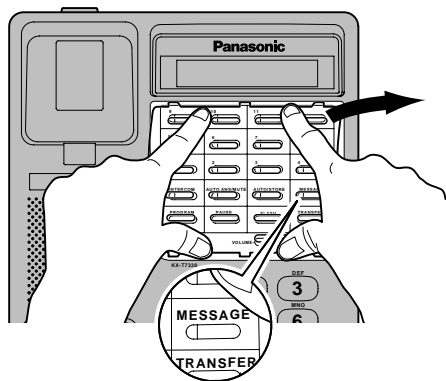

2. Замените карту телефонного аппарата картой из комплекта принадлежностей.

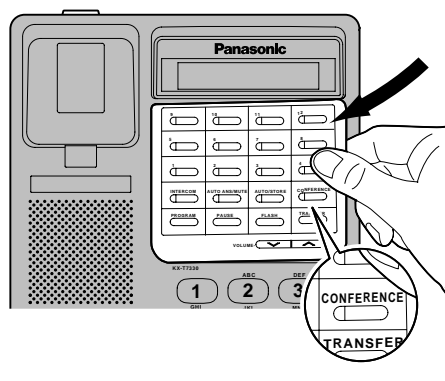

3. Установите на место прозрачное покрытие.

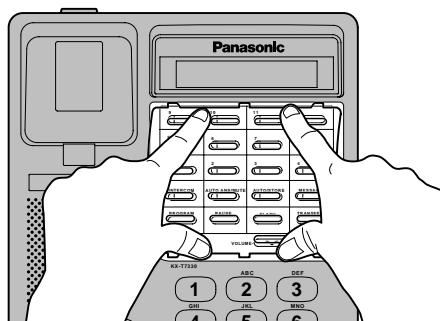

Порядок действий при **переадресации вызова** и в режиме “**не беспокоить**” (на стр. 3-30 и 3-33 в Руководстве по установке – КХ-Т30810 и на стр. 4-36 и 4-38 в Руководстве по установке – КХ-Т61610) изменен следующим образом:

Переадресация вызова Установка

- Снимите трубку.
- Нажмите кнопки **71**.
- Наберите добавочный номер + #.
- Повесьте трубку.

Режим “не беспокоить” Установка

- Снимите трубку.
- Нажмите кнопки **7110#**.
- Повесьте трубку.

Переадресация вызова/режим “не беспокоить”

- ### Отмена
- Снимите трубку.
 - Нажмите кнопки **70#**.
 - Повесьте трубку.

Порядок действий при вводе **кода счета** (только для КХ-Т61610) на стр. 4-25 в Руководстве по установке изменен следующим образом:

Режим принудительного ввода Выполнение вызова

- Снимите трубку.
- Нажмите кнопку **CO** (Центральная телефонная линия).
- Нажмите кнопку **PAUSE** (Пауза).
- Наберите **код счета**.
- Дождитесь тонального сигнала готовности.
- Наберите **номер телефона**.

Прием вызова

- Нажмите кнопку **PAUSE** (Пауза).
- Наберите **код счета**.

Режим ввода по выбору Выполнение или прием вызова

- Нажмите кнопку **PAUSE** (Пауза).
- Наберите **код счета**.