

Доступ к информации общего значения....29

- Информация общего значения29
- Задействование нужной информации с помощью кода. 29
- Дополнение кода в список30
- Замена кода30

Сведения о стоимости и продолжительности разговоров....30

- Стоимость и продолжительность разговоров....30
- Доступ к информации о стоимости и продолжительности разговоров....30
- Перепрограммирование аппарата хронометражной функции
- Программирование индикации стоимости....30

Меню данных....30

- Задействование меню. 30
- Перенос.....31
- Уклонение от принятия данных.....31
- Другие сети.....31
- Выбор сети.....31
- Выбор предпочтительной сети.....31
- Программирование телефона для автоматического поиска сети.....31

СБОРКА

Сведения о сборке телефона

Сборка и заряд (4 этапа)

Ввод SIM-карточки в аппарат;

Установка батареи;

Подсоединение зарядного устройства к телефону;



Подключение зарядного устройства к сети.

Ввод SIM-карточки

Установите карточку положенной стороной вниз и срезанной стороной влево (см.рис.1)

Установите карточку в аппарат;


Кнопка установки SIM-карточки продвигается в сторону антенны, когда карточка введена в аппарат (см.рис.1).

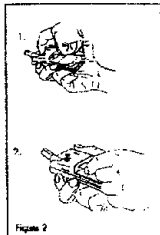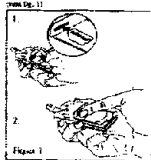

Удаление SIM-карточки из аппарата

- 1) Вынуть батарею;
- 2) Нажать кнопку для снятия SIM-карточки к себе (см.рис.2)
- 3) Вынуть карточку;
- 4) Установите батарею.

Установите батарею в аппарат и толкните до щелчка (см.рис.3).

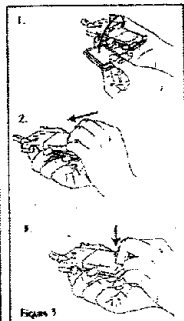

Прежде чем вынимать батарею, убедитесь, что телефон выключен. Нажмите кнопку на батарее (см.рис.4), затем приподнимите батарею и выньте ее из аппарата.


3) Подсоединение зарядного устройства к телефону

С установленной батареей подключите зарядное устройство как на рис.5.

Отключение зарядного устройства (см. рис.5)

4) Подключение зарядного устройства к сети:

Подключите как показано на рис.5. На экране указывается, что батарея заряжается.

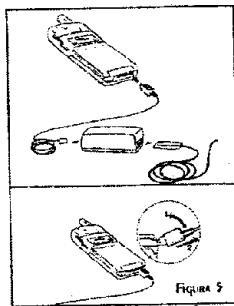

Заряд батареи

При подключении зарядного устройства к телефону, начинается процесс заряда батареи. Когда батарея полностью заряжена, процесс прекращается (чрезмерный заряд исключен).

В процессе заряда телефон можно использовать как обычно, но это ведет к увеличению продолжительности зарядки.

Батарея и SIM-карточка

Ваш телефон снабжен аккумуляторной батареей Ni-Met Hybride в незаряженном состоянии; однако имеется некоторый заряд для кратковременного включения телефона.

Для того, чтобы использовать аппарат, Вы должны заказать в сервисе GSM SIM-карточку. С помощью этой карточки ведется учет разговоров в сети GSM, а также информация Вашего телефонного справочника. Ваша SIM-карточка имеет персональный идентификационный номер (код ПИН), который Вам нужно ввести в телефон для получения доступа к радиосети.

ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА (ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВАШЕМ АППАРАТЕ)

Глава об информации, выводимой на экран в процессе пользования телефоном.

Включение телефона.

1) Держите нажатой кнопку ON до щелчка. На экране появится запрос о введении кода ПИН.

2) Введите код и нажмите YES. Цифры кода указываются на экране в виде звездочек. Если код ПИН введен правильно, ответом будет формула приветствия. Затем следует поиск радиосети. Когда сеть найдена, включается и мигает зеленый световой индикатор, на экране указывается работа в режиме ожидания (см.рис.6).

Выключение телефона.

Держите нажатой кнопку NO до щелчка, после чего экран гаснет.



Дополнительные сведения об экране.

С помощью экрана Вы можете определить, правильно ли Вы набрали номер, получили ли Вы сообщение. Также можно определить степень заряда батарейки и качество связи.

Описание экрана:

На рис.7 представлен экран со всеми символами. Значение каждого символа объясняется в таблице 1.
Примечание! Все символы никогда не высвечиваются одновременно.



Символ	Указывает:
Сеть WORLD	Название страны и сети
Мощность сигнала	С помощью пяти делений уровень принимаемого сигнала
Линия L1 L2	Момент, когда задействована одна из линий, индикацией соответствующего символа. Это помогает Вам узнать, располагает ли Ваша карточка 2-мя телефонными линиями.
Отказ	Что на Вашем телефоне задействована функция отказа
Отключение звонка	Что, когда Вас вызывают, телефон не будет звонить
Сообщение	Что Вы получили SMS или AI
Телефон	Что Вы ведете разговор
Батарейка	Заряд батарейки – чем больше делений, тем больше заряд

Описание Вашего телефона

Основные компоненты телефона указаны на рис.8 и 9

1. Антенна
2. Световой индикатор
3. Передатчик
4. Кнопки регулировки громкости
5. Экран
6. Клавиатура
7. Микрофон
8. Крышка
9. Кавад для микрофона
10. Разъем
11. Батарея
12. Кнопка для извлечения карточки из телефона
13. Ключик

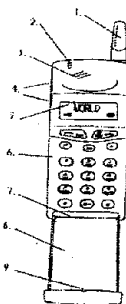


Рис. 8

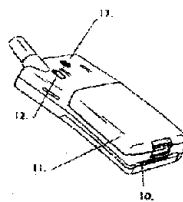


Рис. 9

НАЧАЛО РАЗГОВОРА И ОТВЕТ НА ВЫЗОВ

Глава описывает, как производить и принимать вызов; как производить международный вызов; как произвести вызов в экстренном случае; как указывать или избежать указания Вашего телефонного номера при ведении разговора и т.д....

Начало разговора:

- 1) Введите префикс территории и номер телефона. Номер выводится на экране. Если номер содержит более 10-ти цифр, начало номера замаскируется стрелкой (см.рис.10). Чтобы стереть цифру, нажмите кнопку CLR. Чтобы стереть весь номер, держите кнопку CLR нажатой несколько секунд.
- 2) Нажмите YES, чтобы набрать введенный номер. На экране сначала появится надпись CALLING, затем CONNECTING и символ телефона. Если линия занята, Вы услышите соответствующий тон, а на экране появится надпись "busy" (занято).




Рис. 10

Расположение телефона.

Вам нужно найти удобное положение для качественного приема, а также оптимальную позицию для передачи сигнала (рис.11).

Завершение разговора:

Для завершения разговора нажмите кнопку NO.

Осуществление международного вызова:

- 1) Держите нажатой кнопку, пока на экране не появится международный префикс "+".
- 2) Введите префикс страны, территории (без начального нуля), затем номер абонента.
- 3) Для набора номера нажмите YES.



Вызов в экстренном случае:

Введите 112 (международный срочный номер) и нажмите YES. На экране надпись EMERGENCY.

Номер 112 можно использовать в любой стране, охваченной сетью GSM, даже без SIM-карточки.

Повторный набор ("retry")

Если вызов не удался, на экране появляется вопрос "retry?". Нажмите YES, чтобы повторно набрать тот же номер, или NO для возвращения в режим ожидания.

Ответ на вызов:

Когда Вас вызывают, телефон звонит и зеленый световой индикатор в верхней части телефона часто мигает. Надпись "Answer?"

на экране означает запрос, хотя те ли Вы ответить на вызов.

Принятие вызова:

Чтобы ответить, нажмите YES.
По окончании разговора нажмите NO.

Отказ от вызова:

Нажмите кнопку NO или дважды кнопку громкости, когда звонит телефон. На экране появится надпись:

BUSY TONE

При нормальной работе абонент, вызывающий Вас услышит тон "занято"; номер этого абонента будет выведен на экран, пока Вы не нажмете кнопку CLR.

Перевод разговора в режим ожидания.

Если Вы ведете телефонный разговор, но хотите временно его прервать, нажмите кнопку YES. Таким образом, отключается микрофон и абонент не может Вас слышать.

Микрофон включится повторным нажатием кнопки YES.

Автоматическое определение номера – АОН (CLL)

Эта функция позволяет узнать номер вызывающего Вас абонента (данную услугу предоставляет по Вашему заказу Центр обслуживания). Если Вы ввели в телефонный справочник имя абонента, то вместо номера на экране указывается имя.

Индикация Вашего номера телефона:

- 1) Введите нужный номер телефона
 - 2) Нажмите кнопку
- На экране текст: "указать Ваш номер?"
- 3) Чтобы набрать номер, нажмите YES.

Защита телефонного номера:

Если обычно Ваш номер указывается на экране Вашего абонента, при желании Вы можете предотвратить индикацию Вашего номера следующим образом:

- 1) введите номер, по которому хотите осуществить вызов
 - 2) дважды нажмите кнопку
- На экране текст: "защита номера?"
- 3) чтобы набрать номер, нажмите YES.

Ведение двух разговоров

Ваш телефон способен удерживать

Ваш телефон способен удерживать два вызова одновременно. Это позволяет Вам, удерживая одного собеседника в режиме ожидания, осуществить или принять второй вызов; затем Вы сможете переключиться с одного собеседника на другого. Для возможности принять второго вызова Вам нужно задействовать функцию CALL WAIT ("ожидание") (см.рис.12)

Получение второго вызова

При получении нового вызова Вы услышите характерный тон, на экране появится надпись CALL WAIT.

Нажмите Yes, чтобы ответить второму собеседнику. Первый собеседник переводится в режим ожидания, что указывается на экране:

1 on hold

Чтобы отказаться от второго вызова нажмите 0, затем YES.

Переключение с одного собеседника на другого

Чтобы переключитесь нажмите YES.

Завершение текущего разговора и возвращение к ожидающему собеседнику

- 1) Нажмите NO для завершения текущего разговора. Вы услышите два гудка, на экране появится надпись "Retrive?" (возврат?)
- 2) Нажмите YES не позже, чем через 3 секунды, чтобы войти в контакт с ожидающим собеседником. В противном случае ожидающий вызов автоматически аннулируется.

Осуществление вызова другого абонента в процессе разговора:

Введите нужный номер телефона и нажмите YES. Первый собеседник переводится в режим ожидания, на экране указывается: "1 on hold"

Получение третьего вызова

Если Вы разговариваете с одним собеседником, второй находится в ожидании, Вы можете принять третий вызов. Вы услышите характерный тон, на экране указывается задействование функции CALL WAIT. Однако, чтобы ответить на третий вызов, нужно отключиться от одного из двух первых собеседников, т.к. телефон способен поддерживать связь с одним собеседником, удерживая в ожидании второго. У вас есть следующие варианты:

Нажмите 0, затем YES, чтобы отказаться от третьего вызова.

Завершите первый разговор, выйдите на связь с ожидающим абонентом, затем ответьте следующему.

Завершите два первых разговора и обычным способом ответьте на третий вызов нажатием кнопки YES.

ИНФОРМАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗГОВОРА.

Глава описывает, как можно менять громкость принимаемого сигнала; как использовать экран в качестве табло; как передавать сигналы DTMF; как узнать продолжительность текущего телефонного разговора.

Изменение громкости в процессе разговора

При ведении разговора можно увеличить или уменьшить громкость приема (см.рис.12).



Fig. 12

Введение другого телефонного номера в процессе разговора

- 1) С помощью клавиатуры введите нужный номер телефона, не прерывая текущего разговора; по завершении разговора индикация введенного номера сохраняется
- 2) Нажмите YES, чтобы его набрать

Передача сигналов DTMF:

- для передачи сигналов DTMF в процессе разговора нажмите кнопки от 0 до 9, * или #.

Контроль продолжительности или стоимости разговоров:

- с самого начала телефонного разговора продолжительность измеряется в минутах и секундах и указывается на экране, например:

1:34

- если Вы хотите знать стоимость разговора, нужно запрограммировать данную функцию (предварительно нужно узнать в местном Центре обслуживания, предоставляется ли подобная услуга)

СИСТЕМА МЕНЮ

Глава описывает систему меню, позволяющую максимально эффективно использовать Ваш телефон.

Система меню:

Контроль над функциями осуществляется с помощью меню. Существуют два типа меню – сокращенное и расширенное. В данном справочнике отдельно описывается программирование меню обоих типов

Settings (программы)

Сокращенное меню:

Содержит наиболее часто используемые Вами функции и программы. Данное меню программируется в соответствии с Вашими потребностями. При индивидуализации системы перейдите из расширенного меню в сокращенное, в нужные Вам submenu.

Научитесь составлять собственное меню (см. "Составление меню"- стр.28)



Расширенное меню



Содержит все возможные для Вашего телефона функции и варианты.

Как перемещаться в меню?

В меню перемещаются, используя  и , таким же образом входят в другие меню.



Когда Вы нашли нужное меню нажмите YES, чтобы выбрать его. Для нахождения нужной позиции также используйте  и , чтобы выбрать ту или иную функцию, нажмите YES.

Нажмите:	Для:
YES	Подтверждения выбора программы или функции
NO	Отказа от программы или функции
CLR	Возврата режим ожидания
	Перемещения вправо
	Перемещения влево

Глоссарий

В данном справочнике мы будем использовать следующие термины:

Scroll (перемещение): нажатие кнопки перемещения вправо или влево в меню.

Select (выбор): перемещение системе меню и нажатие кнопки YES

Enter (ввод): ввод буква или цифр при помощи клавиатуры.

Выбор расширенного меню:

- 1) нажмите CLR, чтобы очистить экран. Четыре раза нажмите кнопку перемещения влево, пока не найдете Menu Size
- 2) Нажмите YES. Вы находитесь в Menu Size, откуда можно войти в режим расширенного меню.
- 3) Нажмите YES на "Extend prompt"

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОННОГО СПРАВОЧНИКА

Глава описывает способ запоминания номеров на SIM-карточку, а также их ввод в память телефона.

Телефонный справочник

- телефонные номера можно вводить в память, как собственно аппарата, так и SIM-карточку.
- SIM-карточку можно использовать на другом аппарате, таким образом, Вы воспользуетесь собственным справочником на любом телефоне; также ввод другой карточки не влияет на содержание памяти телефона.
- Память телефона способна вместить 99 телефонных номеров; объем памяти SIM-карточки зависит от ее типа.

Международные номера

- если Вы намерены пользоваться своим справочником как в своей стране, так и за границей, то перед вводом в память номера абонента нужно будет ввести международный префикс "+", код страны и территориальный код (без первого нуля).

Ускоренный набор

номера, записанные в позициях 1-9 памяти SIM-карточки, можно набрать путем ввода номера позиции и последующим нажатием кнопки YES (рекомендуем размещать в этих позициях наиболее важные для Вас номера)

Запись номеров на SIM-карточку:

- 1) введите номер, который хотите внести в память
- 2) дважды нажмите кнопку перемещения влево; на экране появится надпись "store"; затем дважды нажмите YES
- 3) введите первую букву имени, нажимая кнопку, соответствующую группе букв, среди которых находится требуемая, необходимое количество раз (см. табл.2 на стр.11, содержащую список цифр, символов и букв, соответствующих клавиатуре телефона). Последующую букву вводите после перемещения курсора. Число вводимых букв зависит от типа карточки. По окончании ввода имени нажмите YES.
- 4) Если Вы хотите записать номер в позицию, указанные 1 а экране, см. пункт 5. Если же Вы хотите записать номер в какой-либо другой позиции, нажмите CLR для стирания предоставленной позиции и введите номер нужной позиции.
- 5) Нажмите YES для задействования данной позиции. Экран подтвердит запоминание надписью "stored" (записано).

Если Вы выбрали уже занятую позицию, телефон выдает надпись "overwrite?", т.е. хотите ли Вы ввести в эту позицию новый номер вместо ранее записанного. Нажмите YES для ввода нового номера и NO, если хотите поменять номер позиции.

Ввод номеров в память телефона.

Поступайте выше указанным способом с 1 по 4 пункт. При выборе позиции введите символ 0 одним нажатием # (пользуйтесь инструкцией – оригиналом, т.к. это неточный символ) и двумя нажатиями получите первую свободную позицию для записи. Подтвердите запись в соответствующей позиции нажатием YES.

Набор телефонных номеров.

В любое время можно набрать номер из памяти телефона или SIM-карточки. Вызов производится с помощью соответствующего имени или вводом соответствующего номера позиции.

Вызов при помощи имени.

- 1) Нажмите CLR, чтобы очистить экран
- 2) Выберите меню Recall Name и приготовьтесь вводить имя
- 3) Введите полное имя или только первую букву и нажмите YES. На экран выводится первое имя, соответствующее введенной букве. Если имя и номер не те, которые Вам нужны, используйте кнопки / и ^ для просмотра списков. С каждым нажатием данных кнопок на экран будет выводиться новая позиция.
- 4) Нажмите YES для набора выбранного номера.

Ускоренный набор при помощи номера позиции.

- 1) очистите экран, используя CLR
- 2) введите номер позиции (1-9)
- 3) для набора нажмите YES.

Использование позиций

Вызов при помощи памяти SIM-карточки:

- 1) введите номер позиции и нажмите #
 - 2) нажмите YES для набора или продолжите поиск нужного номера при помощи / и ^, затем нажмите YES.
- нажмите CLR для возврата в режим ожидания с индикацией номера на экране.
-нажмите NO для возврата в режим ожидания аппарата (без индикации номера)

Вызов при помощи памяти телефона

- 1) держите нажатой кнопку # до появления символа 0 (см. "Инструкцию-оригинал" - этот символ не точный)
- 2) введите номер позиции
- 3) нажмите # для осуществления поиска
- 4) нажмите YES для набора.

Изменения в телефонном справочнике

- 1) выберите меню Edit PhBook
- 2) Введите полное имя или только первую букву и нажмите YES. На экран выводится первое имя, соответствующее введенной букве. Если имя и номер не те, которые Вам нужны, используйте кнопки / и ^ для просмотра списков.
- 3) поменяйте имя, букву за буквой, и нажмите YES. На экран выводится номер телефона.
- 4) Помняйте номер телефона, цифру за цифрой, и нажмите YES. На экран выводится номер позиции.
- 5) Введите новый номер позиции и нажмите YES. Если Вы выбрали уже занятую позицию, телефон выдает надпись "overwrite?", т.е. хотите ли Вы ввести в эту позицию новый номер вместо ранее записанного. Нажмите YES для ввода нового номера и NO, если хотите поменять номер позиции.

Стирание содержание позиции

- 1) выберите меню Recall name
- 2) выберите имя, которое хотите стереть, и держите нажатой CLR
- 3) Нажмите YES на "Erase" (стереть).

Последние набранные номера.

Ваш телефон автоматически запоминает минимум 5 последних набранных номеров (их число зависит от типа Вашей SIM-карточки).

Набор номера из списка последних набранных номеров:

- 1) нажмите CLR очистите экран
- 2) нажмите YES; на экран выводится последний набранный номер
- 3) нажмите YES для набора или же продолжайте поиск номера.

Вызовы, на которые Вы не можете ответить

Может случиться, что на какой-либо вызов Вы не можете ответить. В этом случае телефон вносит номер вызывавшего Вас абонента в меню Missed Call.

Проверка вызовов, на которые Вы не ответили:

Выберите меню Missed Call, затем:

- нажмите YES, чтобы проверить откуда поступил вызов (АОП)
- нажмите CLR для стирания.

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА.

Громкость звонка.

- 1) выберите меню Ring Vol (громкость звонка).
- 2) выберите желаемый уровень громкости и нажмите YES.

Отключение звонка:

- 1) выберите меню Ring Vol (громкость звонка).
- 2) нажмите кнопку перемещения влево, пока не исчезнут все деления, затем нажмите YES. Экран будет выглядеть следующим образом:



Изменение громкости сигнала

- 1) выберите Ear Volume в меню Settings. Экран будет выглядеть следующим образом (см.рис.)



- 2) нажимайте кнопку перемещения вправо для увеличения уровня громкости и влево для его уменьшения.
- 3) По окончании нажмите YES.

Типы звонка

Вы можете выбрать различные типы звонка. Вы также можете запрограммировать собственную мелодию (см.стр.13)

Изменение типа звонка:

- 1) выберите Ring Type в меню Settings. На экране надпись: "melody 1"
- 2) нажмите кнопки перемещения влево и вправо, чтобы прослушать различные мелодии.
- 3) Выбрав предпочитаемую мелодию, нажмите YES.

Melody 17

Индикация времени

Если хотите узнать время, нажмите одну из кнопок громкости телефона.

Программирование часов.

- 1) выберите Set Clock в меню Settings.
- 2) часы программируйте по таблице: (сначала набираются часы, затем минуты)

14:30

Для установки:	Нужно:
Часов	Нажать цифровые кнопки
Минут	Нажать цифровые кнопки
А.м. (до полудня) или	Нажать кнопку *
Р.м. (после полудня)	Нажать кнопку *
12-часового формата	Нажать кнопку #
24-часового формата	Нажать кнопку #

- 3) нажмите YES, запрограммировав время.

Программирование будильника

- 1) выберите меню Set Alarm. Указывается последнее запрограммированное время сигнала
- 2) введите время нового сигнала
- 3) нажмите YES

На экране будет указано (см.рис.)

World

Будильник работает, даже если телефон выключен

Когда работает будильник:

- 1) нажмите любую кнопку, на экране надпись Turn Off (отключить)
- 2) нажмите YES для прекращения сигнала или любую кнопку для задействования функции Snooze- сигнал отключается, но через 9 минут включается снова.

Отключение функции будильника

- 1) выберите меню Set Alarm, на экране надпись Off.
- 2) Нажмите YES.

Язык индикации текстов

Вы можете возможность выбрать язык индикации текстов на экране

Примечание!

При замене языка, автоматически изменяются все тексты на экране.

Замена языка индикации текстов

- 1) выберите Language (язык) в меню Settings (программы).
- 2) Найдите нужный язык
- 3) Нажмите YES для подтверждения выбора

Замена языка на английский

- 1) очистите экран
- 2) введите код *#0000*

Разновидности ответа на вызов

Существуют два способа ответа на вызов при использовании спикерфона (когда Вы можете говорить по телефону не держа его в руках):

- 1) автоматический ответ: телефон отвечает после второго сигнала звонка
- 2) ответ после нажатия любой кнопки (кроме NO)

Изменение способа ответа:

- 1) выберите Answ. Mode (способ ответа) в меню Settings.
- 2) Выберите нужный Вам вариант для спикерфона
- для отключения функции спикерфона выберите Off в субменю Answ Mode

Типы спикерфонов

Если у Вас возникает проблемы с передачей при использовании спикерфона, Вы можете выбрать функцию полудуплекса (исходально аппарат запрограммирован на функцию дуплекса)

Изменение типа спикерфона

- 1) выберите Handsfree в меню Settings
- 2) выберите тип: тип 1 – полудуплекс
тип 2 – дуплекс

Текст приветствия

После ввода Вашего кода ПИН на экран выводится текст приветствия ("Welcome"). По желанию Вы можете устранить или оставить оригинальный текст.

Off: при включении телефона на экране не будет никакого текста

On: при включении телефона на экране появится "Welcome" или Ваш собственный текст приветствия.

Собственный текст приветствия:

- 1) выберите Greetings (приветствия) в меню Settings. Запрос на ввод нового текста:

- 2) составьте новый текст

- 3) введите его с помощью клавиатуры и нажмите YES (в Вашем распоряжении 16 букв), например:

Функция ожидания

Данная функция позволяет одновременно поддерживать разговор с 2-мя абонентами. Предоставление этой услуги нужно заказывать в Центре сервиса (см.стр.6)

Задействование/отключение функции ожидания:

- 1) выберите Call Wait в меню Settings
- 2) выберите Activate (закрепование) или Cancel (отключение)

Сведения о разговоре (о его стоимости и продолжительности)

Выбор сведений о разговоре:

- 1) выберите Call info в меню Settings
- 2) выберите тип нужной информации и нажмите YES

Изменение звучания клавиатуры

- 1) выберите Key Sound в меню Settings
- 2) выберите желаемый тон

СОСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОЙ МЕЛОДИИ ДЛЯ ЗВОНКА ТЕЛЕФОНА

Ниже приводится пример ввода собственной мелодии для Вашего телефона.

Музыкальные ноты системы

См. табл. 3 соответствий между кнопками и музыкальными нотами см. также рис.13.

Если Вы держите нажатой определенную кнопку, то соответствующая нота будет длинной.
Примечание! Необходимо быть музыкантом, чтобы запрограммировать собственную мелодию см табл.4

Простая мелодия

Пример простой мелодии До-Ре-Ми. Это соответствует нотам C, D, E нашей музыкальной гаммы.

До-Ре-Ми

- 1) выберите Edit Menu в меню Settings
- 2) нажмите кнопку "1". На экране появится буква "c"
- 3) нажмите "2". На экране появится "cd"
- 4) нажмите кнопку "3". На экране появится "ede".
- 5) Нажмите YES, чтобы прослушать мелодию. Телефон проигрывает мелодию и спросит: хотите ли Вы ее оставить.
- 6) Нажмите YES, чтобы оставить мелодию в одном из вариантов уже существующего списка меню Ring Type (см. рис.13)

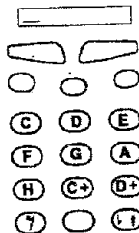


Fig. 13

СЛОЖНАЯ МЕЛОДИЯ

Пример сложной мелодии - Twinkle, Twinkle Little Star.

Составление мелодии Twinkle, Twinkle Little Star.

- 1) выберите меню Edt Melody в меню Settings
- 2) нажмите кн. 4 два раза (на экране): **ff**
- 3) нажмите кнопку 8 два раза (на экране): **ff+c+c**
- 4) нажмите кнопку 9 два раза **f+c+c+d+d**
- 5) нажмите и держите нажатой кнопку 8 до появления на экране "C" большой **c+c+d+d+d+C**
- 7) Нажмите YES, чтобы прослушать мелодию. Телефон проиграл мелодию и спросит, хотите ли Вы ее оставить. Нажмите YES, чтобы оставить мелодию в одном из вариантов уже существующего списка меню Ring Type (см.рис 13)

ПЕРЕНОС ВЫЗОВОВ

Глава описывает функцию переноса вызова

Общие сведения

При действовании данной функции Вы можете перенести получаемые вызовы на другой телефонный номер.

Примечание!

Если Ваша SIM-карточка и центр обслуживания сети позволяют использовать две телефонные линии, каждую из них нужно программировать отдельно. В данном случае мы предполагаем, что в Вашем распоряжении только одна линия.

Эта функция позволяет переносить:

- все вызовы: не зависимо включен Ваш телефон или выключен
- только вызовы, на которые не ответили: если Вы не отвечаете в течении 30 секунд, если Ваш телефон занят, выключен или не может найти сеть. Можно переносить вызовы как из сокращенного, так и из расширенного меню. В сокращенном меню Вы можете переносить все вызовы на один номер телефона, тогда как в расширенном меню Вы определяете, какие типы вызова и какие номера нужно переносить. Для напоминания на экран будут выводиться все осуществленные переносы каждый раз после включения телефона.

Перенос с помощью сокращенного меню.

- 1) выберите меню Divert.
- 2) Введите номер (если Вы его не ввели предварительно); или же можно ввести имя, сперва нажав кнопку перемещения влево.
- 3) Введите нужный номер и нажмите YES
- 4) Перед тем как из сети поступит ответ возможна небольшая пауза, на экране появится надпись:

Please wait

Далее последует сообщение о переносе и номере телефона. Теперь экран выглядит следующим образом. Меню переноса меняется на Divert Off? При действованном переносе.



Перенос при помощи расширенного меню.

- 1) выберите меню Divert Line
- 2) выберите функцию divert
- 3) выберите "Activate" и нажмите YES

Теперь возможные варианты Ваших действий следующие:

- введите полный номер (включая территориальный код), куда Вы хотите осуществлять перенос поступающих вызовов и нажмите YES
- или нажимайте кнопку перемещения влево, чтобы затем ввести имя из Вашего телефонного справочника и после нажмите YES
- или введите номер телефона в обычном формате и нажмите YES

Перед ответом сети на Ваш выбор переноса возможна небольшая пауза, после чего экран известит вас о действовании функции переноса.

Проверка состояния функции "divert"

- 1) выберите меню Divert Line
- 2) выберите нужную Вам функцию переноса, затем выберите Get Status. После возможной паузы экран укажет состояние этой функции: on или off

Аннулирование функции "divert"

- 1) выберите меню Divert Line
- 2) выберите функцию "divert", которую хотите аннулировать, затем выберите "Cancel".
- 3) Через некоторое время Вы получите информацию об аннулировании данной функции переноса.

ЗАЩИТА ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА

Глава описывает различные способы защиты телефона

Блокировка клавиатуры

Вы можете заблокировать клавиатуру, чтобы случайное нажатие какой-либо кнопки не имело никаких последствий.

Клавиатура блокируется через 30 секунд после нажатия последней кнопки при действовании данной функции. На блокировку клавиатуры указывает соответствующая надпись на экране в режиме ожидания.

Клавиатура остается заблокированной:

- до ответа на вызов или отказа от него;
- пока Вы сами не решите ее разблокировать.

Примечание! Даже при заблокированной клавиатуре можно набрать номер срочной службы 112.

Программирование блокировки клавиатуры:

- 1) выберите KeyLock в меню Settings
- 2) выберите Auto
- 3) для блокировки клавиатуры выберите Off

Деблокировка клавиатуры:

нажмите / и YES

Блокировка карточки

Данная функция защищает Вашу SIM-карточку. При задействовании данной функции Вам нужно будет вводить код ПИН.

ПИН и ПДК

При покупке SIM-карточки Вам присваиваются код ПИН (персональный идентификационный номер), состоящий из 4-8 цифр, и ПДК (персональный блокировочный ключ).

После ввода кода ПИН Вы получаете возможность пользоваться услугами радиосети. Код ПИН2 используется для специальных функций. Код ПДК (и ПДК2) используется для разблокирования Вашего телефона в случае, если Вы забыли код ПИН (или ПИН2).

Замена кода ПИН

- 1) выберите функцию блокировки в меню блокировки
- 2) выберите NewPIN
- 3) введите старый код ПИН и нажмите YES
- 4) введите новый код ПИН и нажмите YES
- 5) повторите новый код ПИН и нажмите YES

Разблокировка с помощью кода ПДК.

При неправильном вводе кода ПИН 3 раза подряд экран выдает запрос: PUK

- 1) введите код ПДК и нажмите YES
- 2) введите новый код ПИН и нажмите YES
- 3) повторите новый код ПИН и нажмите YES

Если Вы правильно ввели код ПИН и ПДК, на экране появится запрос:

NewPIN

Блокировка телефона

Блокировка телефона защищает телефон от использования посторонними лицами, например, в случае кражи.

Существует два способа блокировки телефона:

Автоматическая блокировка: блокировочный код нужно вводить каждый раз при вводе SIM-карточки в телефон.

Полная блокировка: блокировочный код телефона нужно вводить каждый раз при включении аппарата.

Замена кода блокировки телефона

- 1) выберите функцию код телефона в меню Коды
- 2) выберите Новый Код
- 3) введите 0000 или свой собственный код, затем нажмите YES
- 4) введите новый код (4-8 цифр), затем нажмите YES
- 5) повторите новый код и нажмите YES

(Разблокирование телефона

- 1) выберите Phone Lock в меню Locks
- 2) Выберите нужную функцию блокировки, например, Auto Lock (автоматическая блокировка)
- 3) Введите 0000 (первоначальный код) или собственный блокировочный код и нажмите YES. Для разблокирования телефона выберите Unlock (разблокирование) из меню Locks (блокировка)

ИСКЛЮЧЕНИЕ ВЫЗОВОВ – ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫЗОВОВ.

Глава описывает как можно исключить (сократить) исходящие и входящие вызовы. Ваш телефон обеспечен данной функцией, но она может быть не задействована на Ваш абонент.

Исключенные вызовы

Ваш телефон может выполнять следующие функции исключения (возможно, что в качестве абонента Вы не обеспечены всеми функциями):

- все исходящие вызовы – с Вашего телефона нельзя звонить
- все международные вызовы – нельзя делать международные звонки
- все международные вызовы, исключая вызовы из Вашей страны – международные звонки возможны только из страны происхождения Вашей SIM-карточки
- все входящие вызовы – Вы не можете принимать вызовы
- все входящие вызовы, когда Вы находитесь за границей – находясь за границей, Вы не получите вызовов.

Примечание!

Для задействования любой из функций исключения Вам нужно использовать пароль, который соответствует Вашему абоненту.

Использование ограничений на любой тип вызова.

- 1) Выберите Barring (исключение) из программы меню Setting (программы)
- 2) Выберите Incoming (присл) или Outgoing (передача)
- 3) Выберите нужную функцию исключения
- 4) Выберите Activate (действовать)
- 5) Введите Ваш пароль (которым Вас обеспечивают вместе с абонентом) и нажмите YES.

Перед ответом может возникнуть небольшая пауза; экран покажет, какие из функций исключений задействованы.

Для отключения приема ответа сети нажмите CLR

Аннулирование всех программ исключения

- 1) Выберите Barring (исключение) из программы меню Setting (программы)
- 2) Выберите функцию Cancel All (аннулировать все)

- 3) Введите пароль и нажмите YES
Перед ответом сети может возникнуть небольшая пауза; экран покажет, что функции исключения аннулированы. Для отключения приема ответа сети нажмите CLR.

СОСТАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО СОКРАЩЕННОГО МЕНЮ.

Глава описывает возможность изменения структуры меню, дополняя или стирая определенные меню или субменю.

О составлении меню

В сокращенное меню Вы, по своему усмотрению, можете вносить изменения путем дополнения и стирания других меню и субменю. Невозможно стереть из меню функцию режима ожидания и Menu Size. Если Вы составляете какое-либо меню, его название будет указано на экране мигающим или стабильным словом, что означает возможность внесения в меню дополнений или его стирания из сокращенной системы. При составлении какого-либо меню из сокращенного меню системы и занятии позиции, предлагаемой телефоном, меню будет расположено в третьей позиции справа в режиме ожидания экрана. На отдельной странице указывается, как выглядит сокращенное меню системы, если меню Settings было дополнено.

Дополнение меню

- 1) выберите Edit Menu в меню Customize
- 2) просмотрите и выберите меню из субменю, которое хотите составить (название этого меню мигает)
- 3) три секунды держите нажатой YES
- 4) нажмите YES для подтверждения позиции
- 5) повторите пп.2) и 3), чтобы составить более одного меню
- 6) нажмите NO или CLR
- 7) нажмите YES для сохранения меню и выхода из него

Примечание! Вы можете выбирать субменю из Settings & Locks.

Замена позиции меню.

при появлении надписи Accept Pos (позиция принимается) нажмите NO. На экране надпись:

Store > 04*

Это значит, что меню будет расположено четвертой справа позиции в сокращенном меню системы. Какие кнопки использовать при замене позиции меню, указано в нижеприведенной таблице:

Кнопки:	Функция:
*	Передвижение влево-вправо
1-9	Ввод номера позиции
Yes	(позиция 00 нет) занятие позиции
No	позиция отвергается, или телефон возвращается в Edit Menu
Clr	возврат в первоначально предложенную позицию

Стирание меню

- 1) в меню Customize выберите Edit
- 2) найдите меню, которое желаете стереть (название этого меню не мигает)
- 3) три секунды держите нажатой YES. Название меню мигает, что означает его удаление из системы сокращенного меню.
- 4) Повторите пп.2) и 3), если хотите стереть другое меню.
- 5) Нажмите NO или CLR
- 6) Нажмите YES для подтверждения и выхода из меню

Возврат к оригинальному меню

выберите Reset в меню Customize. Структура сокращенного меню восстанавливается в первоначальном виде.

ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ ТЕКСТОВЫХ СООБЩЕНИЙ

Глава описывает операции с текстовыми сообщениями. Обеспечение этой услугой зависит от сети.

О текстовых сообщениях.

Функция операций с текстовыми сообщениями позволяет передавать и принимать текстовые сообщения, содержащие максимум 160 знаков. Текстовые сообщения можно передавать, когда телефон находится в режиме ожидания (Standby), в процессе разговора, или когда входящие вызовы переносятся на другой номер телефона. Также сеть принимает сообщения, если Ваш телефон выключен; они будут Вам переданы сразу по включении телефона.

Когда сообщение принято, оно заносится в память телефона, работающую, как память компьютера. Сообщение останется в памяти, пока Вы его не прочитаете. Вы можете выключить телефон, и сообщение останется. С другой стороны, если Вы меняете SIM-карточку, непрочитанное сообщение будет потеряно, т.к. принимается во внимание его личный характер.

Примечание! Перед отправлением сообщения Вам нужно запрограммировать номер Центра сервиса. Если Вы хотите только принимать сообщения, никаких дополнительных операций производить не требуется.

Проверка абонента


Свяжитесь с местным сервисным центром GSM и узнайте, какие услуги предоставляются Вашему абоненту или пользуйтесь специальным справочником сервисного центра.

- 1) узнайте адрес(номер) местного сервисного центра
- 2) выберите Options меню Send
- 3) выберите Serv.Cent
- 4) введите номер сервисного центра с международным префиксом и нажмите YES

Передача текстовых сообщений

- 1) выберите New (новый) в меню Send (передача)
- 2) введите сообщение и нажмите YES. Также Вы можете номер телефона. См. табл. 2 для использования необходимых символов.
- 3) Введите номер телефона, куда Вы хотите передать сообщение и нажмите YES. Или же нажимайте кнопку перемещения

влево, чтобы ввести имя нужного абонента и нажмите YES.
На экране появится надпись:



Продолжительность передачи сообщения.

- 1) выберите Options в меню Send
- 2) выберите Per
- 3) выберите период времени, в течении которого Вы бы хотели, чтобы производился повтор передачи сообщения.
Сервисный центр повторит передачу сообщения в течение соответствующего периода, пока оно не будет принято.

О других типах сообщений.

Текстовое сообщение может быть передано с Вашего телефона сервисному центру. Там сообщение может быть трансформировано в следующие типы сообщений (естественно если только сервисный центр располагает подобными операциями):

- Электронная почта (E-mail);
- адрес E-mail не должен содержать более 20 символов
- Телекс;
- Факс;
- Звуковое сообщение.

Выбор типа сообщения

- 1) выберите Options в меню Send
- 2) выберите Msg Type (тип сообщения)
- 3) выберите нужный тип сообщения.

Приме сообщения.

При приеме сообщения экран выглядит следующим образом:



В то же самое время Вы услышите гудок, равный по силе телефонному звонку, а зеленый индикатор в верхней части телефона начнет мигать.

Чтение переданного Вам сообщения.

1. По принятию сообщения нажмите YES. На экран выводится время передачи текстового сообщения, затем появляется само сообщение.
2. Нажмите YES.
На экран выводится номер отправителя сообщения, или же его имя, если оно занесено в Ваш телефонный справочник. В этом случае экран может выглядеть следующим образом:



3. Стрелка укажет, что Вы можете читать сообщение дальше при помощи кнопки перемещения вправо.
Нажмите кнопку перемещения вправо, чтобы прочитать сообщение. После прочтения сообщения Ваши возможные действия:
 - осуществление вызова нажатием кнопки YES.
 - Стирание сообщения нажатием кнопки YES при соответствующем указании.
 - Сохранение сообщения нажатием кнопки NO при соответствующем указании (Вы можете получить ответ отправителя).Нажмите YES при слове Store (сохранение), в этот момент сообщение вносится на SIM-карточку.
Страничные сообщения.
нажмите CLR в любой момент чтения сообщения и ответить YES на запрос.
- Чтение прежнего сообщения.**
- 1) выберите меню Read (читать)
 - 2) найдите нужное сообщение и нажмите YES
 - 3) Читайте сообщение, используя кнопку перемещения вправо.

ПРИЕМ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕГО ЗНАЧЕНИЯ.

Глава описывает возможность принятия телефоном информации общего значения. Обеспечение этой услугой зависит от сети.

Об информации общего значения.

Тогда как функция операций с текстовыми сообщениями - персонально Вам адресованная услуга, информация общего значения, напротив, представляет собой сообщение, передаваемое всем абонентам в определенном секторе, например, в городском районе, одновременно. Вы можете запрограммировать свой телефон на прием только интересующих Вас типов сообщений, например:

Препознание погоды на соответствующей территории или сообщение о состоянии транспорта. Каждый тип сообщения кодируется тремя цифрами. Узнайте в местном сервисном центре, какими типами сообщений располагает Ваша сеть. При приеме информации общего значения экран выглядит след. образом:

Программа, отсутствующая на Вашем телефоне, означает, что служба информации общего значения не задействована. В настоящее время существуют следующие типы сообщений:

000 Справки	050 Районная информация
010 Уровень вод	052 Информация сети
020 Больницы	054 Услуги оператора
022 Врачи	056 Ежегодная информация (национальная)
024 Аптеки	057 Ежегодная информация (международная)
030 Отчеты о состоянии национальных дорог (шоссе)	058 К сведению клиента (национальная информация)
032 Отчеты о состоянии местных дорог	059 К сведению клиента (международная информация)
034 Такси	
040 Погода	

Приме информации общего значения

выберите ON в субменю Area Info

Добавление кода.

1. выберите Edit List в субменю Area Info

- найдите первую свободную позицию при помощи кнопки перемещения вправо и нажмите YES.
- Введите новый код и нажмите YES. Экран может показывать следующее:

2 024

Стирание кода.

- выберите Edit List в субменю Area Info, если телефон включен.
- Выберите позицию, которую хотите стереть.
- Нажмите YES при соответствующем указании.

Замена кода.

- выберите Edit List в субменю Area Info, если телефон включен.
- найдите позицию, которую хотите заменить и нажмите YES.
- Разместите в нужной позиции NewCode и нажмите YES.
- Введите новый код и нажмите YES.



ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАЗГОВОРОВ.

Глава описывает, как можно узнать стоимость и продолжительность разговоров.

О стоимости и продолжительности разговоров.

Ваш телефон может определять:

1) Продолжительность:

Всех разговоров:

Эта функция указывает общее время всех разговоров в часах и минутах с момента последнего задействования функции контроля.

Последующих разговоров:

Эта функция определяет продолжительность всех последующих разговоров в часах и минутах с момента последнего задействования функции контроля.

Последнего разговора:

Эта функция определяет продолжительность последнего разговора в минутах и секундах. Продолжительность разговора выводится на экран после его завершения. Общая продолжительность всех разговоров фиксируется в памяти телефона.

2) Стоимость:

Эта функция позволяет узнать общую стоимость всех разговоров в выбранной Вами денежной единице. Максимальная стоимость, которую может показать экран – 9999999, независимо от выбранной денежной единицы.

Изначально Ваш аппарат запрограммирован только на контроль времени, тогда как контроль тарифа может быть запрограммирован только в случае, если это позволяет сеть (для задействования контроля стоимости Вам нужен код ПИН2). Телефон может указывать стоимость в нужной Вам денежной единице.

Примечание! Данной функцией располагают не все сервисные центры.

Задействование информации о разговоре.

- Выберите Call Info в меню Settings.
- Выберите стоимость и продолжительность (нужную функцию следует ввести в меню Info)

Визуализация информации о разговоре.

Существуют два варианта визуализации информации о разговоре:

- по окончании разговора на экран выводится информация о его продолжительности или стоимости
- выберите меню Info для просмотра всех функций:

Перепрограммирование контроля вызова

- Выберите меню Info
- Найдите функцию контроля, которую хотите перепрограммировать и нажмите YES
- Нажмите YES при указании о перепрограммировании.

Программирование контроля стоимости.

- Выберите функцию Cost в субменю Call Info
- Выберите Set Price в меню Info. Экран укажет текущую денежную единицу.

Curr: GEM

- нажмите CLR, чтобы стереть название денежной единицы.

- Введите новую денежную единицу (см. рис.)

Curr: GBS

- на экране указываются новая денежная единица и старая цена

IGBS 5.55

- Нажмите YES еще раз для ввода новой цены

GBS -

- введите новую цену (для запятой в десятичных дробях используйте кнопку*).

- Введите код ПИН2 и нажмите YES.

GBS 0.37

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕНЮ ДАННЫХ

Глава описывает определенные меню, позволяющие принимать факсы и другие данные.

О меню данных

Ваш телефон может передавать и принимать данные и факсы (при работе с комплектом Mobile Office)

Для этого нужно программировать задействование меню данных.

Примечание! Инструкции по применению меню Speech>Fax и Next Call содержатся в комплекте Mobile Office.

Использование меню данных.

- выберите Data Menu в меню Settings
 - Выберите функцию ON
- Теперь Ваш телефон будет располагать новой структурой меню в расширенном варианте. Все меню данных помечены *

Задействование переноса факсов и разговоров.

Вы можете выбрать перенос следующих видов вызова на другой, нужный Вам номер телефона:

- Факсы;

Данные;

Все телефонные номера.

Перенос данных

- 1) Убедитесь, что меню данных задействовано
- 2) Выберите меню **Divert Menu**
- 3) Выберите вариант **Activate**.

Далее следуйте одному из пунктов:

- введите номер, на который хотите переносить вызов (с международным префиксом); затем нажмите YES.
- Нажимайте кнопку перемещения влево, чтобы ввести имя из телефонного справочника, затем нажмите YES.
- Используйте предложенный номер нажатием YES. Вы получите подобный номер (автоматически) только в случае, если функция переноса была задействована ранее. Помните, что перед ответом сети на Ваш выбор может быть некоторая пауза.

Перенос факсов.

- 1) Убедитесь, что меню данных задействовано.
- 2) Выберите меню **Divert Fax**
- 3) Выберите **Activate**

Далее следуйте одному из пунктов:

- введите номер, на который хотите переносить вызов (с международным префиксом); затем нажмите YES.
- Нажимайте кнопку перемещения влево, чтобы ввести имя из телефонного справочника, затем нажмите YES.
- Используйте предложенный номер нажатием YES. Вы получите подобный номер (автоматически) только в случае, если функция переноса была задействована ранее. Помните, что перед ответом сети на Ваш выбор может быть некоторая пауза.

ДРУГИЕ СЕТИ.

Глава описывает возможность выбора различных сетей при выходе из зоны.

О выборе сети.

Когда Вы включаете телефон, он автоматически ищет свою сеть. Если рабочая зона не охвачена данной сетью, связь может не состояться или, если Вы находитесь за пределами своей страны, Вы можете выбрать другую сеть при условии, что между Вашим центром сервиса GSM и управлением той сети существует соглашение, позволяющее Вашему телефону использовать данную сеть. Подобная работа телефона называется "Блужданием".

При выборе меню сетей телефон их ищет во всех доступных в данной зоне сетях. Каждая сеть обладает определенным параметром, сообщающим, доступна ли эта сеть или нет. Ниже приведенный список содержит параметры- указатели:

На экране:

Сеть и #

Сеть и текущий #

Сеть и A

Сеть и S

Сеть и F

Auto

Объяснение:

Основная сеть

Используемая сеть

Другие доступные сети

Другие доступные сети (с приоритетом Вашего сервисного центра)

Закрытые сети

Поиск сети

Примечание! Параметры закрытых (запрещенных) сетей могут изменяться, поэтому всегда нужно обращаться на указатели, чтобы обновить список сетей, особенно при выезде за границу.

Auto - основная программа поиска и выбора сети. Эта программа ставит Вас в известность, что телефон автоматически разыскивает и выбирает сеть.

Выбор сети.

- 1) Выберите меню **Networks (сети)**
Телефон осуществляет поиск сети, на экран будет выведена используемая сеть с последующим списком сетей.
- 2) Войдите в каждую из сетей, чтобы проверить, какие из них доступны.
- 3) Нажмите YES, чтобы выбрать сеть. После выбора сети на экране появятся надписи **Networks? (Сети?)**, если телефон не сможет войти в соответствующую сеть. В этом случае у Вас есть два варианта:
 - выберите новую сеть.
 - Задействуйте автоматически поиск сети.

Программирование автоматического режима поиска сети.

- 1) выберите меню **Networks (сети)**
- 2) Найдите функцию **Auto** и нажмите YES.