


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СТАНЦИИ

Для телефонного аппарата с кнопочным или
дисковым номеронабирателем

Panasonic

EASA-PHONE

KX-T30810

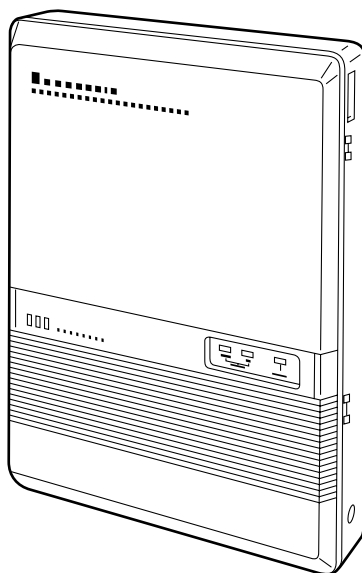

Обращайтесь к настоящему Руководству пользователя станции,
когда используете в качестве добавочного телефонного номера
телефон с кнопочным или дисковым номеронабирателем.

Основные операции

Детальные операции

Содержание

Основные операции

Краткая справочная карта 2

Выполнение вызовов

Вызовы в пределах офиса
(внутренняя связь) 6
Набор номера во внешнюю
линию 6
Ускоренный набор номера .. 7
Вызов домофона 7

Когда линия занята

Автодозвон по занятому
номеру
(закрепление вызова) 8
Подача сигналов на занятую
станцию 9
Повторный набор последнего
набранного номера 9

Прием вызовов

Ответ 10
Перехват набранного
вызова 10
Перехват адресованного
вызова 10
Возврат ожидающего вызова
в исходное состояние 11
Домофон 11

Во время ведения разговора

Постановка вызова на
задержку 12
Разбивка вызова 12
Конференц-связь 13
Ожидание вызова 13
Пересылка вызова 14

Детальные операции

Использование других функций

Поисковый вызов (пейджинг)
по всем добавочным
номерам 15
Групповой поисковый вызов
(пейджинг) 15
Внешний поисковый вызов
(пейджинг) 16
Поисковый вызов (пейджинг)
и пересылка 16
Ответ на поисковый вызов
(пейджинг) 17
Режим сигнализации
внутренней связи 17
Получение доступа к внешним
функциям 18

Программирование станции

Переадресация вызова 19
Воспрещение перехвата
адресованного Вам
вызова 20
Режим “не беспокоить” 21
Линейная защита данных 22
Сброс программы станции .. 22

В настоящем РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СТАНЦИИ
обозначение КХ-Т30810В сокращено до КХ-Т30810.

Краткая справочная карта

ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫЗОВОВ

- Сначала снимите трубку.
- После окончания разговора повесьте трубку.

ВНУТРЕННИЙ ВЫЗОВ В ПРЕДЕЛАХ ОФИСА (внутренняя связь)	Наберите добавочный номер (от 11 до 18).	
НАБОР НОМЕРА ВО ВНЕШНЮЮ ЛИНИЮ Автоматический доступ к линии.	9	Наберите номер телефона.
Индивидуальный доступ к линии.	8	Наберите номер центральной телефонной линии (от 1 до 3). Наберите номер телефона.
УСКОРЕННЫЙ НАБОР НОМЕРА (Отсутствует в телефонном аппарате с дисковым номеронабирателем.)	*	Наберите код ускоренного набора номера (от 00 до 99).
ВЫЗОВ ДОМОФОНА	Для домофона 1 3 1	Для домофона 2 3 2

Вырежьте это

КОГДА ЛИНИЯ ЗАНЯТА

АВТОДОЗВОН ЛО ЗАНЯТОМУ НОМЕРУ (закрепление вызова) Для вызовов по внешней линии.	8	Наберите номер центральной телефонной линии.	Прослушайте тональный сигнал занятости.
	6	Прослушайте 2 сигнала бипера.	Повесьте трубку.
Для вызовов по внутренней связи.		Наберите добавочный номер.	Прослушайте тональный сигнал занятости.
	6	Прослушайте 2 сигнала бипера.	Повесьте трубку.
ПОДАЧА СИГНАЛОВ НА ЗАНЯТУЮ СТАНЦИЮ	Наберите добавочный номер.	Прослушайте тональный сигнал занятости.	1
ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА	Снимите трубку.	#	• Вы можете набирать "80" вместо нажатия кнопки "#".

ПРИЕМ ВЫЗОВОВ

ОТВЕТ	Снимите трубку.	
ПЕРЕХВАТ НАБРАННОГО ВЫЗОВА	Снимите трубку.	4 0
ПЕРЕХВАТ АДРЕСОВАННОГО ВЫЗОВА	Снимите трубку.	4 Наберите номер звонящего добавочного телефона.
ВОЗВРАТ ОЖИДАЮЩЕГО ВЫЗОВА В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ	Снимите трубку.	5 Наберите номер ожидающего добавочного телефона.
	или Снимите трубку.	5 8 Наберите номер ожидающей центральной телефонной линии.

ВО ВРЕМЯ ВЕДЕНИЯ РАЗГОВОРА

ПОСТАНОВКА ВЫЗОВА НА ЗАДЕРЖКУ Для задержки вызова.	Нажмите и отпустите рычажной переключатель.	Прослушайте 2 сигнала бипера.
	Для отмены Нажмите и отпустите рычажной переключатель.	
РАЗБИВКА ВЫЗОВА	Нажмите и отпустите рычажной переключатель.	Наберите номер 2-го абонента. • Для чередования повторно нажимайте и отпускайте рычажной переключатель.
КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ	Нажмите и отпустите рычажной переключатель.	Наберите номер 2-го абонента.
	Переговорите со 2-м абонентом.	Нажмите и отпустите рычажной переключатель. 3
ОЖИДАНИЕ ВЫЗОВА	Прослушайте тональный сигнал ожидания.	Нажмите и отпустите рычажной переключатель.
	Повесьте трубку.	Снимите трубку. • Первоначальный вызов будет поставлен на задержку и можно начать разговор по новому вызову. • Чтобы завершить первоначальный вызов и говорить по второму вызову, повесьте, а затем снимите трубку. (Вам не потребуется нажимать и отпускать рычажной переключатель.)

Краткая справочная карта

ВО ВРЕМЯ ВЕДЕНИЯ РАЗГОВОРА

ПЕРЕСЫЛКА ВЫЗОВА Пересылка после того, как ответит другой добавочный номер.	Нажмите и отпустите рычажной переключатель.	Наберите добавочный номер.
	Оповестите о вызове и дождитесь ответа.	Повесьте трубку.
Пересылка без оповещения другого добавочного номера.	Нажмите и отпустите рычажной переключатель.	Наберите добавочный номер. Повесьте трубку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРУГИХ ФУНКЦИЙ

ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ (ПЕЙДЖИНГ) ПО ВСЕМ ДОБАВОЧНЫМ НОМЕРАМ Получение доступа.	Снимите трубку. 3 4	Прослушайте 1 сигнал бипера.
	Выполните поисковый вызов.	Дождитесь ответа и говорите.
ГРУППОВОЙ ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ (ПЕЙДЖИНГ) Получение доступа.	Для группы 1 поискового вызова: Снимите трубку. 3 5	Прослушайте 1 сигнал бипера.
	Выполните поисковый вызов.	Дождитесь ответа и говорите.
ВНЕШНИЙ ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ (ПЕЙДЖИНГ) Получение доступа.	Для группы 2 поискового вызова: • При выполнении вышеуказанной операции 2 набирайте 36 вместо 35.	
	Снимите трубку. 3 3	Прослушайте 1 сигнал бипера.
ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ (ПЕЙДЖИНГ) И ПЕРЕСЫЛКА ВЫЗОВА Пересылка вызова абоненту-объекту поискового вызова.	Выполните поисковый вызов.	Дождитесь ответа и повесьте трубку.
	Нажмите и отпустите рычажной переключатель. 3 4	Прослушайте 1 сигнал бипера.
ОТВЕТ НА ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ (ПЕЙДЖИНГ)	Снимите трубку. 4 3	Прослушайте 1 сигнал бипера. Говорите.
ПОЛУЧЕНИЕ ДОСТУПА К ВНЕШНИМ ФУНКЦИЯМ	Прослушайте тональный сигнал ожидания вызова.	Нажмите и отпустите рычажной переключатель. 0
РЕЖИМ СИГНАЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ (Отсутствует у телефонного аппарата с дисковым номеронабирателем.)	Переключение на тональную сигнализацию: Снимите трубку. Наберите добавочный номер.	
	Прослушайте 1 сигнал бипера. *	Прослушайте тональный сигнал обратного звонка.

Вырежьте это

ПРОГРАММИРОВАНИЕ СТАНЦИИ

- Сначала снимите трубку.
- После прослушивания тонального сигнала подтверждения (1 или 2 сигнала бипера) повесьте трубку.
- Вы можете набирать "0" вместо нажатия кнопки "#".

ПЕРЕАДРЕСАЦИЯ ВЫЗОВА	Установка:	
	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/>	Наберите дополнительный номер. <input type="text" value="#"/>
	Отмена:	
	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="#"/>	
ВОСПРЕЩЕНИЕ ПЕРЕХВАТА НАБРАННОГО ВЫЗОВА	Установка:	Отмена:
	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="3"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="#"/>
РЕЖИМ "НЕ БЕСПОКОИТЬ"	Установка:	
	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="#"/>	
	Отмена:	
	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="#"/>	
ЛИНЕЙНАЯ ЗАЩИТА ДАННЫХ	Установка:	Отмена:
	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="#"/>	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="#"/>
СБРОС ПРОГРАММЫ СТАНЦИИ	<input type="text" value="7"/> <input type="text" value="9"/> <input type="text" value="#"/>	


Выполнение вызовов

Вызовы в пределах офиса (внутренняя связь)

Межстанционный набор номера в пределах системы КХ-Т30810.



СНИМИТЕ ТРУБКУ.



НАБЕРИТЕ ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР (от 11 до 18).

Набор номера во внешнюю линию

Каждый добавочный номер может автоматически выбирать свободную центральную телефонную линию (ЦТЛ) в пределах системы КХ-Т30810.


■ Автоматический доступ к линии




СНИМИТЕ ТРУБКУ.



НАБЕРИТЕ "9".




ДОЖДИТЕСЬ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА ГОТОВНОСТИ ЦТЛ.




НАБЕРИТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА.

Альтернативным способом является набор "8" и номера центральной телефонной линии. Система получит индивидуальный доступ к любой из 3 центральных телефонных линий.


■ Индивидуальный доступ к линии




СНИМИТЕ ТРУБКУ.




НАБЕРИТЕ "8".



НАБЕРИТЕ НОМЕР ЦТЛ (от 1 до 3).



ДОЖДИТЕСЬ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА ГОТОВНОСТИ ЦТЛ.



НАБЕРИТЕ НОМЕР ТЕЛЕФОНА.

Выполнение вызовов (продолжение)


Ускоренный набор номера

Имеется 100 доступных систем ускоренного набора номера.


■ Автоматический выбор центральной телефонной линии



СНИМИТЕ ТРУБКУ.



НАЖМИТЕ “*”.



НАБЕРИТЕ КОД ДОСТУПА К УСКОРЕННОМУ НАБОРУ НОМЕРА (от 00 до 99).

- Нет необходимости в получении доступа к центральной телефонной линии.
- Телефонный аппарат с дисковым номеронабирателем не пригоден для ускоренного набора номера.
- Непрерывное использование ускоренного набора номера невозможно.


Вызов домофона

К системе КХ-Т30810 можно подключить до двух домофонов (КХ-Т30865).

■ Домофон 1



СНИМИТЕ ТРУБКУ.




НАБЕРИТЕ “31”.

■ Домофон 2



СНИМИТЕ ТРУБКУ.




НАБЕРИТЕ “32”.

Когда линия занята


Автодозвон по занятому номеру (закрепление вызова)

Если набранный Вами добавочный номер по внутренней связи или по внешней линии занят, то используя данную функцию Вы сможете выполнить автодозвон, когда добавочный номер или линия освободятся. Эта функция известна также под названием закрепление вызова.


■ Для вызовов по внешней линии

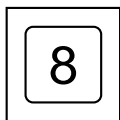


НАБЕРИТЕ
"8".



НАБЕРИТЕ
НОМЕР ЦТЛ
(от 1 до 3).



ВЫ УСЛЫШИТЕ
ТОНАЛЬНЫЙ
СИГНАЛ
ЗАНЯТОСТИ.



НАБЕРИТЕ
"6".




ТОНАЛЬНЫЙ
СИГНАЛ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.



ПОВЕСЬТЕ
ТРУБКУ.


■ Для вызовов по внутренней связи

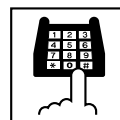

НАБЕРИТЕ
ДОБАВОЧНЫЙ
НОМЕР
(от 11 до 18).



ВЫ УСЛЫШИТЕ
ТОНАЛЬНЫЙ
СИГНАЛ
ЗАНЯТОСТИ.

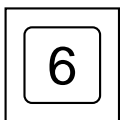

НАБЕРИТЕ
"6".




БУДЕТ
СЛЫШЕН
ТОНАЛЬНЫЙ
СИГНАЛ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
В ВИДЕ 2
СИГНАЛОВ БИПЕРА.



ПОВЕСЬТЕ
ТРУБКУ.

■ Когда слышен обратный звонок




СНИМИТЕ
ТРУБКУ.

- При вызовах по внутренней связи Вы будете слышать тональный сигнал обратного звонка.
- При вызовах по внешней линии Вы будете слышать тональный сигнал готовности из центральной телефонной линии.
- Дозванивание по занятому номеру не может быть активизировано на добавочном номере с поставленным на задержку вызовом.
- Если Вы выполняете или принимаете вызов во время действия режима закрепления вызова, то тот режим будет отменен.


Когда линия занята (продолжение)

Подача сигналов на занятую станцию


Если набранный Вами добавочный номер занят, то используя данную функцию Вы сможете проинформировать этот добавочный номер тремя сигналами бипера о поступлении на него другого вызова по внутренней связи. Для использования данной функции необходимо, чтобы на другом добавочном номере в системе КХ-Т30810 была предварительно установлена эта функция.

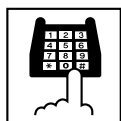

НАБЕРИТЕ
ДОБАВОЧНЫЙ
НОМЕР
(от 11 до 18).



ВЫ УСЛЫШИТЕ
ТОНАЛЬНЫЙ
СИГНАЛ
ЗАНЯТОСТИ.



НАБЕРИТЕ
"1".

- Порядок ответа на Вашу передачу сигналов см. в разделе "Ожидание вызова" на стр. 13.


Основные операции

Повторный набор последнего набранного номера

Последний набранный во внешнюю линию номер телефона может быть набран повторно.



СНИМИТЕ
ТРУБКУ.



НАЖМИТЕ "#".

- Вы можете набирать "80" вместо нажатия кнопки "#".

Прием вызовов

Ответ




СНИМИТЕ
ТРУБКУ.

Перехват набранного вызова

Используя данную функцию, абонент добавочного номера может отвечать по любому звонящему добавочному телефону, находящемуся в пределах его собственной группы перехвата.



СНИМИТЕ
ТРУБКУ.

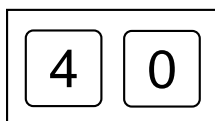

НАБЕРИТЕ "40".

Основные операции

Перехват адресованного вызова


Добавочный номер может отвечать на поступающий вызов, который подает звонокый сигнал на другом добавочном номере, независимо от группы перехвата.



СНИМИТЕ
ТРУБКУ.



НАБЕРИТЕ "4".



НАБЕРИТЕ НОМЕР
ЗВОНЯЩЕГО ДОБАВОЧНОГО
ТЕЛЕФОНА (от 11 до 18).


Прием вызовов (продолжение)

Возврат ожидающего вызова в исходное состояние

Пользователь добавочного номера имеет возможность вернуть в исходное состояние вызов (по внутренней связи или по внешней линии), поставленный на задержку на любом добавочном номере.

Основные операции

■ Постановка вызова на ожидание



НАЖМИТЕ И
ОТПУСТИТЕ
РЫЧАЖНОЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.



ТОНАЛЬНЫЙ
СИГНАЛ
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.




ПОВЕСЬТЕ
ТРУБКУ.

- Не удерживайте рычажной переключатель нажатым дольше 1 секунды, иначе абонент может быть разъединен.


■ Возврат в исходное состояние вызова, ожидающего на любом добавочном номере



СНИМИТЕ
ТРУБКУ.



НАБЕРИТЕ "5".

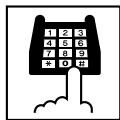

НАБЕРИТЕ НОМЕР
ОЖИДАЮЩЕГО
ДОБАВОЧНОГО ТЕЛЕФОНА.

- Если поставлен на ожидание вызов по внешней линии, Вы можете набрать номер ожидающей центральной телефонной линии (от 81 до 83) вместо номера ожидающего добавочного номера.

Домофон



СНИМИТЕ
ТРУБКУ.


- Если на вызовы от домофона не отвечают в течение 15 секунд, вызовы будут отменены.
- Каждый добавочный номер должен быть запрограммирован на прием сигналов от домофонов.
См. раздел "Программирование домофона" на стр. 2-29 Руководства по установке.

Во время ведения разговора

Постановка вызова на задержку

Если Вам нужно отлучиться от телефона, но Вы желаете, чтобы абонент, с которым Вы ведете разговор, ожидал, можно использовать функцию постановки вызова на задержку.

■ Постановка вызова на ожидание




НАЖМИТЕ И ОТПУСТИТЕ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.



БУДЕТ СЛЫШЕН ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ В ВИДЕ 2 СИГНАЛОВ БИПЕРА.

- Не удерживайте рычажной переключатель нажатым дольше 1 секунды, иначе абонент может быть разъединен.

■ Отмена




НАЖМИТЕ И ОТПУСТИТЕ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.


Основные операции

Разбивка вызова

Данная функция позволяет пользователю переключаться между двумя абонентами как по внутренней связи, так и по внешней линии.

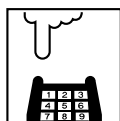


НАЖМИТЕ И ОТПУСТИТЕ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.



НАБЕРИТЕ НОМЕР ВТОРОГО АБОНЕНТА.




ПЕРЕГОВОРИТЕ СО 2-М АБОНЕНТОМ ПРИ ПОСТАНОВКЕ 1-ГО АБОНЕНТА НА ЗАДЕРЖКУ.



НАЖМИТЕ И ОТПУСТИТЕ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.



2-Й АБОНЕНТ ПОСТАВЛЕН НА ЗАДЕРЖКУ, РАЗГОВОР ВЕДЕТСЯ С 1-М АБОНЕНТОМ.



НАЖМИТЕ И ОТПУСТИТЕ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.




1-Й АБОНЕНТ ПОСТАВЛЕН НА ЗАДЕРЖКУ, РАЗГОВОР ВЕДЕТСЯ СО 2-М АБОНЕНТОМ.


Во время ведения разговора (продолжение)

Конференц-связь

До трех абонентов имеют возможность установить конференц-связь (2 по внешней линии/1 по внутренней связи; 1 по внешней линии/2 по внутренней связи; 3 по внутренней связи).




НАЖАТИЕ И ОТПУСКАНИЕ РЫЧАЖНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТАВИТ 1-ГО АБОНЕНТА НА ЗАДЕРЖКУ.




НАБЕРИТЕ НОМЕР 2-ГО АБОНЕНТА.



ПЕРЕГОВОРИТЕ СО 2-М АБОНЕНТОМ.



НАЖМИТЕ И ОТПУСТИТЕ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.



НАБЕРИТЕ "3".
(Сейчас установилась конференц-связь с 3-м абонентом.)

■ Завершение конференц-связи

Повесьте трубку.


- Два других абонента получают прямое соединение и могут вести разговор друг с другом. (Допускаются вызовы по внутренней связи и вызовы из системы внутренней связи во внешнюю линию; вызовы из внешней линии во внешнюю линию невозможны.)

Ожидание вызова

Тональный сигнал ожидания во время разговора означает поступление нового вызова по внешней линии или по внутренней связи. Данная функция должна быть предварительно установлена в системе КХ-Т30810. Порядок программирования см. на стр. 2-23 Руководства по установке.



3 сигнала бипера
БУДЕТ СЛЫШЕН ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ОЖИДАНИЯ



НАЖАТИЕ И ОТПУСКАНИЕ РЫЧАЖНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СТАВИТ 1-ГО АБОНЕНТА НА ЗАДЕРЖКУ.



ПОВЕСЬТЕ ТРУБКУ.



СНИМИТЕ ТРУБКУ.




ПЕРЕГОВОРИТЕ С НОВЫМ ВЫЗЫВАЮЩИМ АБОНЕНТОМ.

- Когда Вы пользуетесь кнопкой задержки на стандартном телефонном аппарате, вышеуказанная функция не действует.
- Для завершения первоначального вызова и начала разговора по 2-му вызову повесьте, а затем снимите трубку. (Вам не потребуется нажимать и отпускать рычажной переключатель.)


Пересылка вызова

Вызовы по внешней линии и по внутренней связи могут вручную пересылаться на любой добавочный номер.

■ Пересылка после того, как ответит другой добавочный номер



НАЖМИТЕ И
ОТПУСТИТЕ
РЫЧАЖНОЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.



НАБЕРИТЕ
ДОБАВОЧНЫЙ
НОМЕР.




ОПОВЕСТИТЕ
О ВЫЗОВЕ И
ДОЖДИТЕСЬ
ОТВЕТА.




ПОВЕСЬТЕ
ТРУБКУ.

■ Пересылка без оповещения другого добавочного номера



НАЖМИТЕ И
ОТПУСТИТЕ
РЫЧАЖНОЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.



НАБЕРИТЕ
ДОБАВОЧНЫЙ
НОМЕР.



ПОВЕСЬТЕ
ТРУБКУ.

■ Возврат вызова в исходное состояние

Если другой добавочный номер не примет пересланный вызов в течение 30 секунд с момента пересылки, то вызов вернется к Вам. В этом случае:



СНИМИТЕ ТРУБКУ.

- путем программирования можно изменить 30 секунд на 15 секунд. См. стр. 2-19 Руководства по установке.

■ Смена абонента, которому пересылаются вызовы, перед тем, как повесить трубку

Нажмите и отпустите рычажной переключатель для возврата вызова в исходное состояние, после чего повторите процедуру пересылки вызова.

Использование других функций


Поисковый вызов (пейджинг) по всем добавочным номерам

Имеется возможность ведения поискового вызова (пейджинга) по всем добавочным номерам.

■ Получение доступа



СНИМИТЕ ТРУБКУ.



НАБЕРИТЕ "34".



БУДЕТ СЛЫШЕН ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ В ВИДЕ 1 СИГНАЛА БИПЕРА.



ВЫПОЛНИТЕ ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ.



ДОЖДИТЕСЬ ОТВЕТА И ГОВОРИТЕ.

- Сигнал поискового вызова (пейджинга) будет слышен только через встроенный громкоговоритель КХ-Т30830 или КХ-Т30820. Он не будет слышен из встроенного громкоговорителя стандартного телефонного аппарата.

Групповой поисковый вызов (пейджинг)


Имеется возможность ведения поискового вызова (пейджинга) по каждой из двух групп.

■ Получение доступа

Для группы 1 поискового вызова:




СНИМИТЕ ТРУБКУ.



НАБЕРИТЕ "35".



ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.



ВЫПОЛНИТЕ ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ.



ДОЖДИТЕСЬ ОТВЕТА И ГОВОРИТЕ.

- Для группы 2 поискового вызова при выполнении вышеуказанной операции 2 набирайте 36 вместо 35.
- Сигнал поискового вызова (пейджинга) будет слышен только через встроенный громкоговоритель КХ-Т30830 или КХ-Т30820. Он не будет слышен из встроенного громкоговорителя стандартного телефонного аппарата.


Внешний поисковый вызов (пейджинг)

Имеется возможность получения доступа к оборудованию внешнего поискового вызова (пейджинга).

■ Получение доступа



СНИМИТЕ ТРУБКУ.




НАБЕРИТЕ "33".



ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.



ВЫПОЛНИТЕ ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ.




ДОЖДИТЕСЬ ОТВЕТА И ГОВОРИТЕ.




■ Сигнал поискового вызова (пейджинга) будет слышен из оборудования внешнего поискового вызова.

Внешний поисковый вызов (пейджинг) и пересылка вызова

■ Пересылка вызова абоненту-объекту поискового вызова (пейджинга)



СНИМИТЕ И ОТПУСТИТЕ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ВЫЗОВА НА ЗАДЕРЖКУ.

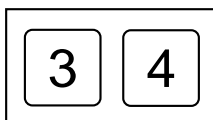

НАБЕРИТЕ "34".



ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.



ВЫПОЛНИТЕ ПОИСКОВЫЙ ВЫЗОВ.



ДОЖДИТЕСЬ ОТВЕТА И ГОВОРИТЕ.

- При выполнении вышеуказанной операции 2 набирайте 35, 36 или 33 вместо 34.

Детальные операции

Использование других функций


(продолжение)

Ответ на поисковый вызов (пейджинг)

Ответ на поисковый вызов, сделанный через встроенный громкоговоритель или оборудование внешнего поискового вызова, может быть дан с любого добавочного номера.



СНИМИТЕ ТРУБКУ.

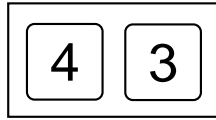

НАБЕРИТЕ "43".



БУДЕТ СЛЫШЕН ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ В ВИДЕ 1 СИГНАЛА БИПЕРА.



ГОВОРИТЕ.

Режим сигнализации внутренней связи


“Голосовую сигнализацию” (через встроенный громкоговоритель), установленную на вызываемом добавочном номере, можно переключить на “тональную сигнализацию” (звонок).

- Данная функция должна быть предварительно установлена в системе КХ-Т30810. Порядок программирования см. на стр. 2-28 Руководства по установке.

■ Переключение на тональную сигнализацию




СНИМИТЕ ТРУБКУ.




НАБЕРИТЕ ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР (от 11 до 18).



ДОЖДИТЕСЬ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ.



НАЖМИТЕ “*”.



ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ОБРАТНОГО ЗВОНКА.


- На телефонном аппарате с дисковым номеронабирателем данная функция отсутствует.
- Следует нажать кнопку “*” в течение 10 секунд после набора номера.

Получение доступа к внешним функциям


Пользователь добавочного номера имеет возможность получить доступ к функциям центральной телефонной линии или главной офисной телефонной станции (например, к ФУНКЦИИ ОЖИДАНИЯ ВЫЗОВА, которую обеспечивает центральная телефонная линия).

- Нижеследующие примеры показывают порядок выполнения одной из процедур.


■ Ожидание вызова по внешней линии



БУДЕТ СЛЫШЕН ТОНАЛЬНЫЙ СИГНАЛ ОЖИДАНИЯ.




НАЖМИТЕ И ОТПУСТИТЕ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.




НАБЕРИТЕ "0".



ПЕРЕГОВОРИТЕ С НОВЫМ ВЫЗЫВАЮЩИМ АБОНЕНТОМ, ПОКА ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ НАХОДИТСЯ НА ЗАДЕРЖКЕ.



НАЖМИТЕ И ОТПУСТИТЕ РЫЧАЖНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.



НАБЕРИТЕ "0".



ПЕРЕГОВОРИТЕ С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЫЗЫВАЮЩИМ АБОНЕНТОМ, ПОКА 2-Й ВЫЗОВ НАХОДИТСЯ НА ЗАДЕРЖКЕ.

(Если вызывающий абонент, поставленный на задержку, повесил трубку, произойдет разъединение линии.)

- Нажатие и отпускание рычажного переключателя и набор "0" означают операцию помещения трубки на рычаг и снятия ее с рычага.
- Если система КХ-Т30810 подключена к главной офисной телефонной станции и необходимо выполнять операцию помещения трубки на рычаг и снятия ее с рычага, следуйте процедуре операции помещения трубки на рычаг и снятия ее с рычага, которая требуется для главной офисной телефонной станции.

Детальные операции

Программирование станции

Вы можете набирать “0” вместо нажатия кнопки “#”.


Переадресация вызова

Вызовы по внутренней связи по внешней линии, поступающие на Ваш добавочный номер, могут быть автоматически переадресованы на любой добавочный номер в пределах системы.


■ Установка




СНИМИТЕ ТРУБКУ.



НАБЕРИТЕ “71”.



НАБЕРИТЕ ДОБАВОЧНЫЙ НОМЕР.



НАБЕРИТЕ “#”.




ПОВЕСЬТЕ ТРУБКУ.

■ Отмена



СНИМИТЕ ТРУБКУ.



НАБЕРИТЕ “70#”.



ПОВЕСЬТЕ ТРУБКУ.


Воспреещение перехвата адресованного Вам вызова

У Вас есть возможность воспреетить любому пользователю другого добавочного номера отвечать на адресованные Вам вызовы.

■ Установка



СНИМИТЕ ТРУБКУ.



НАБЕРИТЕ "731#".




ПОВЕСЬТЕ ТРУБКУ.

■ Отмена



СНИМИТЕ ТРУБКУ.



НАБЕРИТЕ @730#".



ПОВЕСЬТЕ ТРУБКУ.

Детальные операции

Программирование станции (продолжение)


Режим “не беспокоить”

Каждый добавочный номер может быть индивидуально запрограммирован на прием вызовов по внутренней связи и по внешней линии.

■ Установка



СНИМИТЕ ТРУБКУ.



НАБЕРИТЕ “7110#”.




ПОВЕСЬТЕ ТРУБКУ.

■ Отмена



СНИМИТЕ ТРУБКУ.

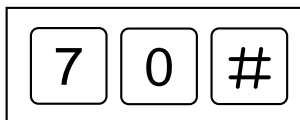

НАБЕРИТЕ “70#”.



ПОВЕСЬТЕ ТРУБКУ.


Линейная защита данных

Данная функция обеспечивает защиту данных во время их передачи через добавочный номер системы КХ-Т30810. В этом режиме воспрещается подача тональных сигналов ожидания и тонального сигнала остающегося времени задержки вызова.

■ Установка



СНИМИТЕ ТРУБКУ.



НАБЕРИТЕ "741#".




ПОВЕСЬТЕ ТРУБКУ.

■ Отмена



СНИМИТЕ ТРУБКУ.



НАБЕРИТЕ "740#".



ПОВЕСЬТЕ ТРУБКУ.


Сброс программы станции

При наборе (79#) произойдет сброс программных установок станции на данном добавочном номере.

- Не могут быть отменены следующие функции:
 переадресация вызова;
 линейная защита данных; воспрещение перехвата набранного вызова; режим "не беспокоить".



СНИМИТЕ ТРУБКУ.

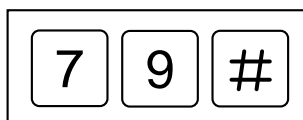

НАБЕРИТЕ "79#".



ПОВЕСЬТЕ ТРУБКУ.

Детальные операции

- Если тональный сигнал готовности (непрерывный тон) изменяется на тональный сигнал переупорядочения (прерывистый тон) или если была сделана ошибка, повесьте трубку и начните действия снова.
- Будут слышны различные тональные сигналы активизации и звонковые сигналы. (См. стр. 5-6 в РУКОВОДСТВЕ ПО УСТАНОВКЕ).
- Если Ваш телефонный аппарат имеет кнопку FLASH, нажимайте ее вместо нажатия и опускания рычажного переключателя.

ССЭ**Госкомсвязи России**

Сертификат соответствия № ОС/1-У-180

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Central P.O. Box 288, Osaka 530-91, Japan

Напечатано в Японии

PSQX1511ZA KF0498TT0 ©